

取付ガイド

一般的なメモリモジュールの取付

必要なもの


- メモリモジュール
- 非磁性ドライバー（コンピュータのカバーを外すために使用）
- モジュールを取り付けるシステムの取扱説明書

取付手順

1. 静電気の発生しない作業場所を確保してください。プラスチック製の袋やシートなどを作業場所から取り除きます。
2. システムをシャットダウンし、電源が完全に切れたのを確認してから電源コードをコンピュータから抜きます。ノートパソコンの場合は、さらにバッテリーを外してください。
3. 電源ボタンを3～5秒押し続け、放電します。
4. コンピュータのカバーを外します。カバーを外す方法については、コンピュータの取扱説明書を参照してください。


5. 新しいメモリモジュールとシステムのコンポーネントを取付作業中の静電気によるダメージから守るために、メモリに触れる前に、コンピュータケースの塗装されていない金属部分に触れて、自分の体をアースします。
6. モジュールを取り付けるメモリ拡張スロットの位置を特定します (コンピュータの取扱説明書を参照してください)。メモリモジュールの取り外しや取り付けの際には道具を使わないでください。
7. このガイドに記載された図に従って、新しいメモリモジュールを差し込みます。モジュールのノッチとスロットのノッチを合わせ、スロットのクリップがカチッとハマるまで押し下げます。(モジュール装着には9~13kgの力が必要です。) 複数のスロットに装着する場合は、容量の大きいものからスロットに装着してください (容量が最大のモジュールをバンク0に装着します)。
8. モジュールを装着したら、コンピュータのカバーを元通りに取り付け、電源コードやバッテリーを接続します。これで取付は完了です。

DIMMの取り付け

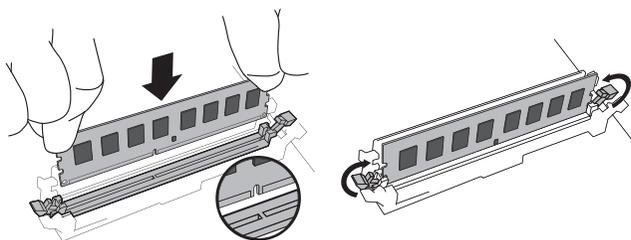

安定した均一な力で、クリップがカチッとハマるまでDIMMをソケットに押し込みます。クリップを無理にはめ込まないでください。

SODIMMの取り付け

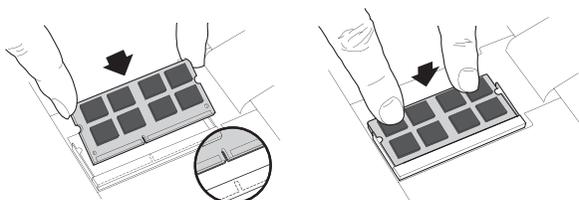

45度の角度を付けてSODIMMをしっかり押し込み、クリップが所定の位置にカチッとハマるまで押し下げます。スロットにきちんとハマると、金のピン部分が見える長さが1.5mm以下に収まります。

ヒントとトラブルシューティング

システムが立ち上がらない場合は、次のことを確認してください。

1. エラーメッセージが表示される場合、または連続してビープ音が鳴る場合は、システムが新しいメモリを認識していない可能性があります。

その場合はモジュールを一度取り外してから、モジュールを再度しっかりとソケットに取り付けてください。

2. システムが立ち上がらない場合は、コンピュータ内部のすべての接続を確認してください。ありがちなのは、ケーブルに何かが当たってコネクタから外れ、ハードディスクやCD-ROM等が動作しなくなることです。接続を確認してもシステムが立ち上がらない場合は、Crucialテクニカルサポートにお問い合わせください。
3. システムを再起動した際、構成設定の更新を求めるメッセージが表示される場合があります。詳しくは、オーナーズマニュアルを参照してください。ご不明な点がある場合は、クルーシャルのテクニカルサポートまでお問い合わせください。
4. メモリ不整合のメッセージが表示された場合は、指示に従ってセットアップメニューを表示させ、セーブ (Save) と終了 (Exit) を選択してください。(これはエラーではありません。システムによっては設定を更新するためにこのような操作が必要な場合があります。)

取り付けに関してご不明な点やご心配なことがある場合は、クルーシャルのサポートまでご連絡ください。

役立つメモリサポートリソース

北アメリカおよび南アメリカ:

<http://www.crucial.com/usa/en/support-memory>

ヨーロッパ:

英国:

<http://uk.crucial.com/gbr/en/support-memory>

欧州連合:

<http://eu.crucial.com/eur/en/support-memory>

フランス:

<http://www.crucial.fr/fra/fr/aide-memoire>

イタリア:

<http://it.crucial.com/ita/it/assistenza-memoria-ram>

ドイツ:

<http://www.crucial.de/deu/de/support-memory>

アジア太平洋:

オーストラリア/ニュージーランド:

<http://www.crucial.com/usa/en/support-memory>

中国:

[http:// www.crucial.cn/安装指南](http://www.crucial.cn/安装指南)

日本:

<http://www.crucial.jp/jpn/ja/support-memory>

www.crucial.com/support/memory

©2017 Micron Technology, Inc. All rights reserved. 情報、製品および仕様は予告なく変更される場合があります。CrucialおよびMicron Technology, Inc. はいずれも、印刷や写真における誤記や脱落について一切の責任を負いません。Micron、Micronのロゴ、Crucial、Crucialのロゴ、The memory & storage expertsは、Micron Technology, Inc.の商標または登録商標です。その他の商標はすべて、その所有者に帰属します。